
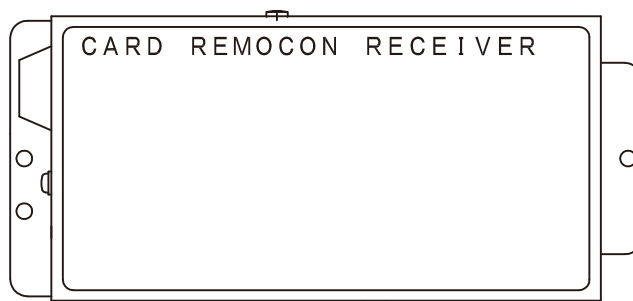


KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

FM（電波式）ワイヤレスリモコンセット

FWL-1 対象シリーズ [スクリーン] :【TGE / TEA / TEA-X / TGET / TGB】

取り扱い及び設置説明書

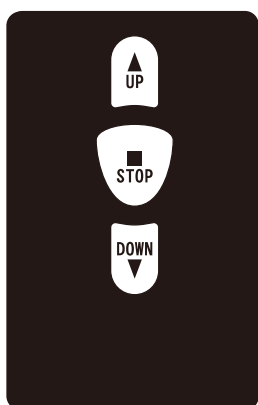



お客様へ

- このたびは、FM(電波式)ワイヤレスリモコンセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- お使いいただく前に「取り扱い及び設置説明書」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「取り扱い及び設置説明書」は、お使いいただく方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

工事店様へ

- 設置工事が終わりましたら、この「取り扱い及び設置説明書」は必ずお客様へお渡しください。

梱包内容物 (付属部品などの梱包内容物がそろっているかご確認ください。)

リモコン送信機……×1 	受信機……×1 	受信機入出力リード線…60cm	取り扱い及び設置説明書 (本紙)
--	--	-----------------	------------------

- 万が一足りないものがある場合は、販売店様または当社営業担当者までお問い合わせください。



別途ご用意いただくもの：プラスドライバー・ナビビス【M4×15】×2

安全上のご注意



必ずお守りください





本製品をお使いいただく方への危害と財産への損害を未然に防止し、正しく安全にお使いいただくために重要な内容を下記に表示し説明しています。本文をお読みになり内容をよくご確認いただいた上で、記載事項をお守りください。記載事項をお守りいただけないことにより生じた損害や、天災などによる損害について当社は一切責任を負いかねます。

■表示内容と異なる誤った使い方をした場合に生じる、危害や損害の程度を以下の区分で説明しています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容を以下の区分で説明しています。

	してはいけない「禁止」を示します。
	「必ず実施していただくこと」を示します。

 実施	<ul style="list-style-type: none">●本製品の取り付け・設置を行う際は周囲の安全をご確認の上、作業を行ってください。●小さい付属部品は紛失しないように、分かりやすい場所に置くなどして作業を行ってください。●設置作業を行う前に取り扱い及び設置説明書をご確認の上、必ず手順にしたがってください。
 注意	<ul style="list-style-type: none">●設置面として、安全性が確認できない場所や、不安定な場所などに設置しないでください。●本製品を直射日光の当たる場所、ホコリや湿気の多い場所や熱器具のそばなどに設置(保管)しないでください。また、設置前や移設・移動などをする際には、高温の車中への放置もさけてください。●本製品を第三者に譲渡及び移設される場合は、必ず『取り扱い及び設置説明書』と共にお渡しく下さい。また、譲渡される方へ『取り扱い及び設置説明書』を、よくお読みになってから設置・使用されるようにご説明ください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●本製品を主用途以外(分解、改造を含む)で使用しないでください。また、乱暴に取り扱わないでください。●本製品を設置・取り付けする際に、梱包内容物以外の部材は使用しないでください。●本製品は、屋内での使用を想定して設計しております。屋外など天候の影響を受ける場所(環境)では、想定外の破損や故障が発生する可能性がありますので必ず屋内に設置してください。●万が一、本製品に破損・変形などの不具合が発見された場合は、いかなる事由に限らず使用しないでください。
 警告	<ul style="list-style-type: none">●本製品の取り付け・設置作業が完了してから、スクリーンのコンセントを接続してください。●本製品にぶらさがると過度な重量をかけないでください。●本製品を設置した後、定期的に点検してください。また、製品本体及び取り付け・設置部などに緩みを発見した場合はネジなどを締めなおしてください。●本製品に、熱源や火気を近づけないでください。

受信機の取り付けと結線方法


  **警告**  **注意**  **禁止**

使用部材：受信機×1

別途ご用意いただくもの：プラスドライバー・ナベビス【M4×15】×2


1. 受信機を取り付けする

- 受信機をスクリーン本体の左側下の壁面の任意の位置に、ナベネジ(M4×15)×2本で取り付けしてください。
- 受信機入出力リード線(長さ60cm)が届く範囲であることを確認してください。

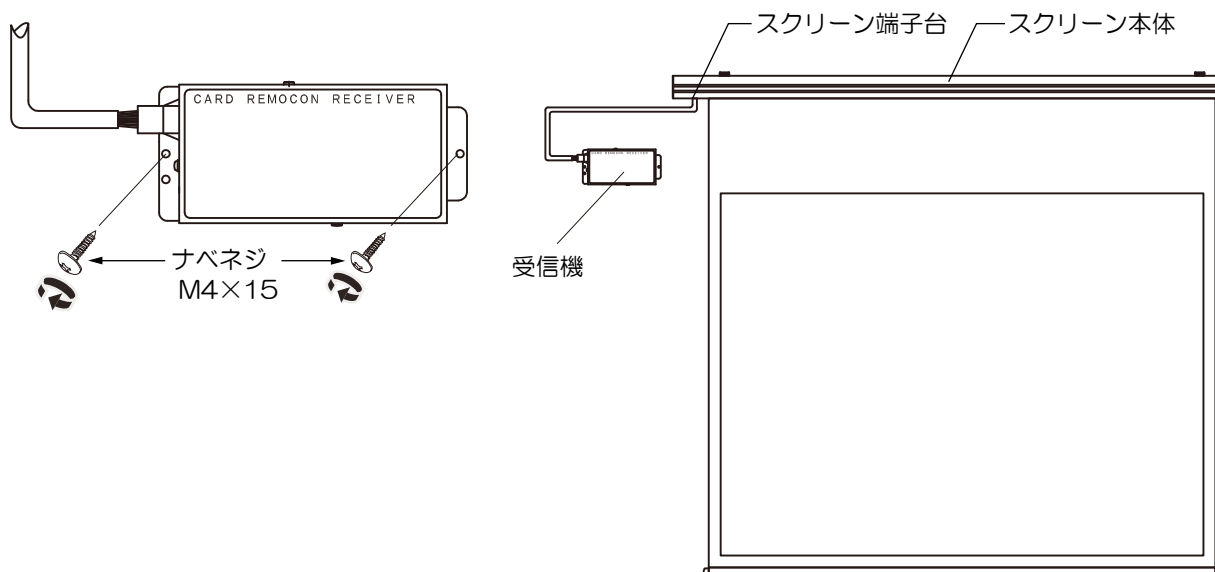

2. 受信機入出力リード線を接続する

スクリーン本体左側下面にある端子台に、下図のように受信機入出力リード線を正しく接続します。

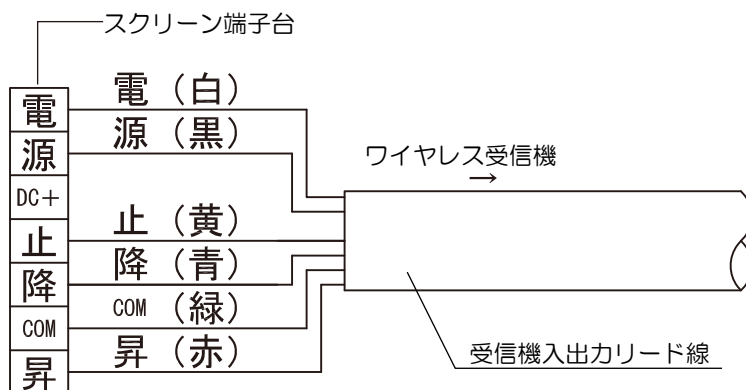


リモコン送信機の操作方法



① スクリーンを収納するとき
右の図の『UP』ボタンを押すとスクリーンが上昇してスクリーンケースに収納され、停止します。

② 非常停止の必要があるとき
スクリーンの動作を緊急で止めたいとき、または任意の位置で停止させるときに右の図の『STOP』ボタンを押します。

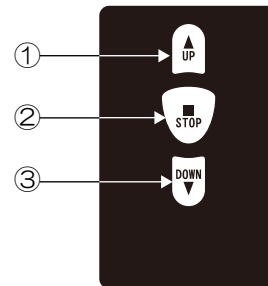


3. スクリーンを使用するとき
右の図の『DOWN』ボタンを押すとスクリーンが設定されている位置まで下がり、停止します。

電池の交換

送信ランプが暗くなったり、動作距離が短くなったら、新しい電池と交換してください。

- 電池はコイン型リチウム電池（CR2025）3V・1個です。
- 電池の寿命は平均的な使用状態（10回操作／1日）で約1年ですが、保管環境や使用状態によって短くなることがあります。また、当初組み込まれている電池は動作確認用のため、2年以内に寿命となる場合があります。
- 電池ホルダーに入れる場合は、電池の文字面（+極）を下側にして組み込んでください。
- 電池交換後は、必ず動作確認をしてください。
- 保管状態では電池の消耗（放電）は極端に少なくなっていますが、長期間（1ヶ月以上）使用されないときは電池を外して保管してください。

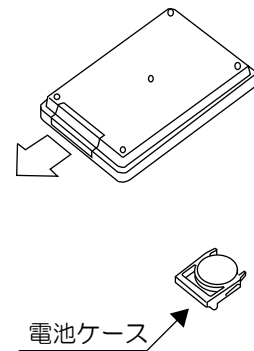

トラブル時の対処

●修理に出す前に、もう一度下記に表示している点検を実施してください。

症状	原因	対処
スクリーンがまったく動作しない。	電源が接続されていない。	電源線が確実に接続されているか確認してください。
	ブレーカーがOFFになっている。	ブレーカーがONになっているか確認してください。
	受信機が接続されていない。	確実に端子台に接続されているか確認してください。
	リモコン送信機の電池が切れている。	リモコン送信機の電池を交換してください。
	モーター内部の熱感知装置が働いている。	20～30分放置しモーターを冷ますことで復旧します。

以上の点検を実施しても修復できない場合は、お買い上げいただいた販売店様にお問い合わせください。

製造販売元



株式会社キクチ科学研究所 <http://kikuchi-screen.co.jp/>

本社 〒161-0033 東京都新宿区下落合 3-12-35 TEL 03-3952-5131 (代)

大阪営業所 〒556-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-5-2 四ツ橋新興産ビル 100B TEL 06-6567-9035 (代)