

FM リモコンのペアリング(初期設定)方法

FM リモコンの操作について

スクリーンの受信部とFM リモコンの送信部との間に、障害物がないところで操作してください。

FM リモコンの最大操作距離は約 40m です。

FM リモコンとスクリーン本体とのペアリング(初期設定)について

あらかじめ、FM リモコンとスクリーン本体とのペアリング(初期設定)は完了した状態で出荷されておりますが、故障や紛失などによりあらためてペアリング(初期設定)が必要になった場合は下記をご参照ください。

FM リモコンのペアリング(初期設定)方法


●ペアリング(初期設定)をはじめる前に。

FM リモコンの背面カバーをはずして電池を取り出し、スクリーンの電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

●スクリーンとFM リモコンをペアリング(初期設定)する。

- ① FM リモコンに電池を入れてください。
背面カバーは、はずしたままの状態にしてください。
- ② スクリーンの電源プラグをコンセントにさしこんでください。
スクリーン本体から『ピー』という電子音が鳴ります。
- ③ FM リモコンの背面にあるP2 ボタンを2回押してください。スクリーン本体から『ピッピッ』と2回電子音が鳴ります。
- ④ FM リモコンのUP ボタンを押してください。
スクリーン本体から等間隔で電子音が鳴りましたらFM リモコンとのペアリング(初期設定)は完了です。
スクリーンの昇降動作をご確認ください。

FM リモコン正面

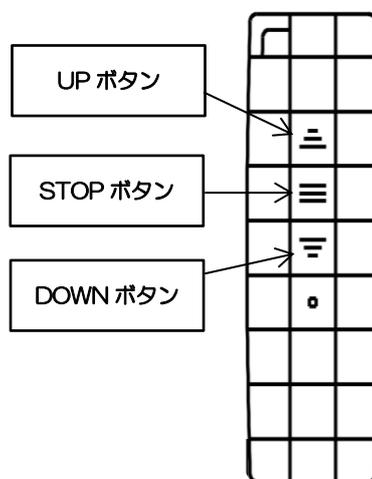


FM リモコンの操作方法

- スクリーンを使用するとき
“DOWN” ボタンを押してください。
- スクリーンを収納するとき
“UP” ボタンを押してください。
- スクリーンを停止させるとき
“STOP” ボタンを押してください。

(リモコン用電池 / 27A12V 電池)

FM リモコン背面

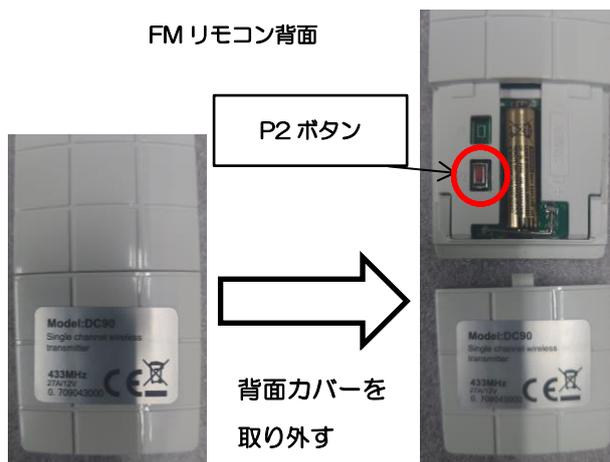

販売元

KIKUCHI
KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

株式会社キクチ科学研究所

本社 〒161-0033
大阪営業所 〒556-0014

東京都新宿区下落合 3-12-35 TEL 03-3952-5131 (代)

大阪府大阪市西区北堀江 1-5-2 四ツ橋新興産ビル 100B TEL 06-6567-9035 (代)

<http://kikuchi-screen.co.jp/>

LAB2410A E8K-KEFM