


# 各部の名称と働き

## 1. スクリーン本体コントロール部


スクリーン本体の左側にはコントロール部が内蔵されています。

(左側面)

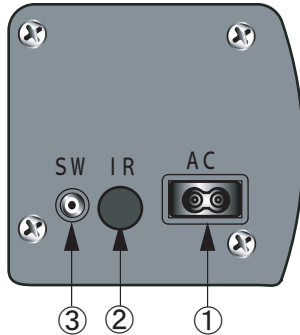


- ① 電源コード用コネクタ  
付属の電源コード(スクリーン専用品AC100V用)のコネクタを差し込んで使用します。
- ② 外付赤外線受光器用コネクタ  
オプションでリモコン送信機とともに別売している外付赤外線受光器を、ミニピンプラグコードで接続する時に使います。(使用する場合はシールをはがしてお使いください。)
- ③ 外付24V制御スイッチ用コネクタ  
24V制御スイッチをワイヤード仕様でお使いになる時に接続します。9ページをご覧ください。

(左下面)

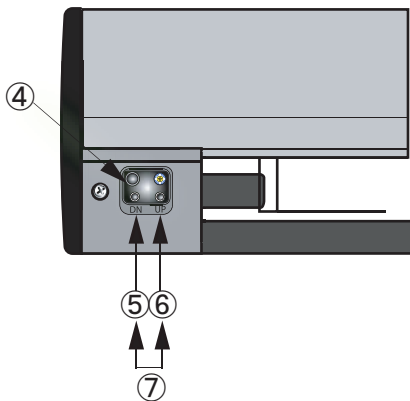

- ④ 動作表示ランプ  
\*赤色点灯：スタンバイ及び停止中  
\*緑色点灯：動作中
- ⑤ 緊急下降用マニュアルボタン  
リモコンが使えない場合(紛失または電池切れ等)にスクリーンを下降させる時に使います。
- ⑥ 緊急上昇用マニュアルボタン  
リモコンが使えない場合(紛失または電池切れ等)にスクリーンを上昇させる時に使います。
- ⑦ 緊急停止用マニュアルボタン  
マニュアルボタンの⑤と⑥を同時に押しとその位置で停止させることができます。


## 2. 壁取り付けスイッチ

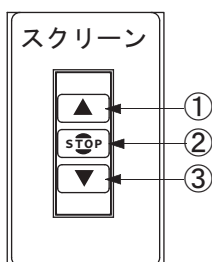

- ① UP (上昇) ボタン  
スクリーンが上昇し、ケース内に収納され自動的に停止します。
- ② STOP (停止) ボタン  
スクリーンを任意の位置で停止させる時に使います。
- ③ DOWN (下降) ボタン  
スクリーンが下降し、設定された位置まで下がり、停止します。  
(停止位置の設定については12ページをご覧ください。)

**注意** 操作中に昇降の動作を逆にする時は、必ずSTOPボタンを押して一旦停止させた後に行ってください。

### 3. 4ピンプラグ付きケーブル

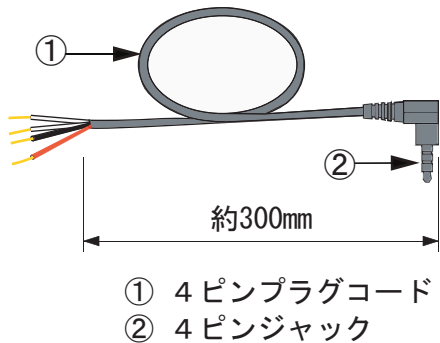


- A : 外付24V制御スイッチ用コネクタに接続します。
- B : 壁取り付け用スイッチと接続します。  
(中間ケーブル<sup>(※)</sup>は付属していません。)  
(※) 推奨ケーブル : VCTF 0.75 4芯

### 4. 同梱品の確認

本品にはスクリーン本体と下記の付属品を同梱しています。取り付けの前に内容、必要個数が入っているか確認をしてください。

- A. 壁取り付けスイッチ . . . . . 1個




- B. 電源コード(スクリーン専用品2m)・1本



※電源コードは、スクリーン専用品です。

- C. 4ピンプラグ付ケーブル(300mm) . . . 1台

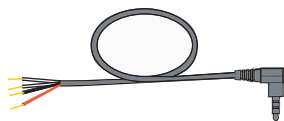

- D. セッティングブラケットセット . . . 1式



× 2個

セッティングブラケット



× 2個

ブラケットストッパー



× 2本

固定用ネジ(M4×20mm)



× 4本

取り付け用トラスタッピングネジ (M4×50mm)



**警告**


上記設置部品以外での取り付けはおやめください。取り付け等の不備による脱落の恐れがあります。

- E. 六角レンチ . . . . . 1本



- F. 取り扱い及び設置説明書 . . . . . 1冊

# 各部の名称・仕様および寸法

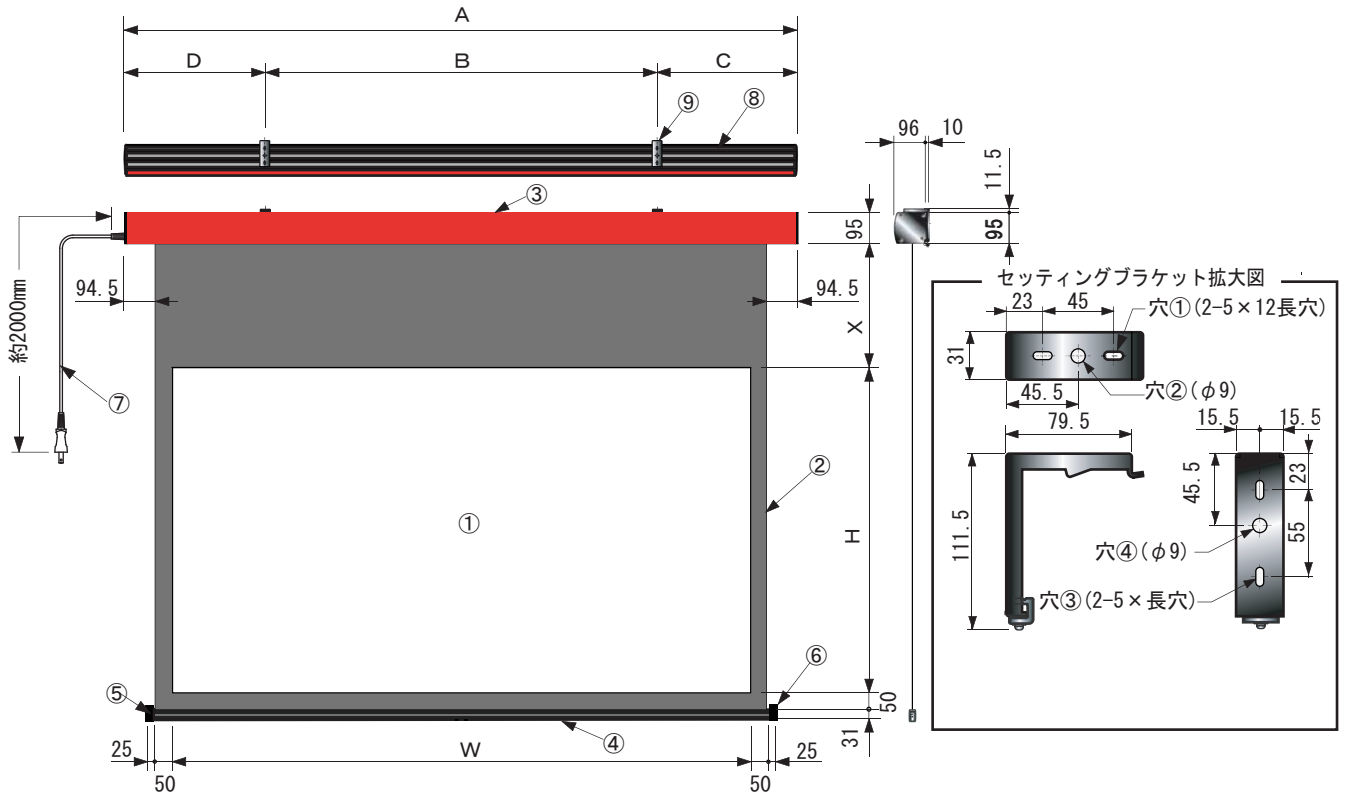

名称	①	スクリーン	④	ボトムバー	⑦	電源コード
	②	マスク	⑤	ボトムキャップ	⑧	リアケース
	③	フロントケース	⑥	ボトムキャップクッション	⑨	セッティングブラケット

## 天井埋め込みBOX参考寸法(内寸法)



※天井埋め込みBOXはお客様側でご用意ください。

天井埋め込みBOX内寸							
ハイビジョンタイプ			NTSCタイプ				
	h	d	w	h	d	w	
80HD	141	126	2300	80	141	126	2200
100HD	141	126	2700	100	141	126	2600
120HD	141	126	3200	120	141	126	3000



天井埋め込みボックスやカーテンボックスに取り付けする場合は、ボックス内面の高さおよび奥行を最低でも141mm(高さ)×126mm(奥行)以上のものご用意してください。この寸法より小さいボックスの場合には、スクリーン本体を取り付けする事はできません。  
(取り付け方法の詳細については7ページを参照ください。)

スクリーン規格一覧表

ハイビジョンタイプ（16：9）

（マットタイプ）

型番		スクリーンサイズ		上黒	ケース寸法	取り付け 穴ピッチ	C・D寸法	重量(Kg)		消費電流 ／電力
ホワイトマット アドバンス	グレイマット アドバンス	W (mm)	H (mm)	X (mm)	A (mm)	B (mm)	各々 (mm)	ホワイトマット アドバンス	グレイマット アドバンス	(A) / (VA)
SE-RC80HDWA	SE-RC80HDAM	1771	996	500	2060	1200	430	10.2	10.3	0.85/85
SE-RC100HDWA	SE-RC100HDAM	2214	1245	400	2503	1400	551.5	12.2	12.3	0.85/85
SE-RC120HDWA	SE-RC120HDAM	2656	1494	500	2945	1700	622.5	15.2	15.4	0.85/85

（スーパーグレインビーズタイプ）

型番		スクリーンサイズ		上黒	ケース寸法	取り付け 穴ピッチ	C・D寸法	重量(Kg)		消費電流 ／電力
150PROG アドバンス	シアターグレイ アドバンス	W (mm)	H (mm)	X (mm)	A (mm)	B (mm)	各々 (mm)	150PROG アドバンス	シアターグレイ アドバンス	(A) / (VA)
SE-RC80HDPG	SE-RC80HDAG	1771	996	500	2060	1200	430	10.6	10.6	0.85/85
SE-RC100HDPG	SE-RC100HDAG	2214	1245	400	2503	1400	551.5	12.6	12.6	0.85/85
SE-RC120HDPG	SE-RC120HDAG	2656	1494	500	2945	1700	622.5	15.7	15.7	0.85/85

※取り付け穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。  
 ※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

NTSCタイプ（4：3）

（マットタイプ）

型番	スクリーンサイズ		上黒	ケース寸法	取り付け 穴ピッチ	C・D寸法	重量(Kg)	消費電流 ／電力
ホワイトマットアドバンス	W (mm)	H (mm)	X (mm)	A (mm)	B (mm)	各々 (mm)	ホワイトマットアドバンス	(A) / (VA)
SE-RC80WA	1626	1219	500	1915	1200	430	9.7	0.85/85
SE-RC100WA	2032	1524	500	2321	1400	551.5	11.7	0.85/85
SE-RC120WA	2438	1829	500	2727	1700	622.5	14.0	0.85/85

（スーパーグレインビーズタイプ）

型番	スクリーンサイズ		上黒	ケース寸法	取り付け 穴ピッチ	C・D寸法	重量(Kg)	消費電流 ／電力
150PROGアドバンス	W (mm)	H (mm)	X (mm)	A (mm)	B (mm)	各々 (mm)	150PROGアドバンス	(A) / (VA)
SE-RC80PG	1626	1219	500	1915	1200	430	10.0	0.85/85
SE-RC100PG	2032	1524	500	2321	1400	551.5	12.2	0.85/85
SE-RC120PG	2438	1829	500	2727	1700	622.5	14.5	0.85/85

※取り付け穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。  
 ※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。