

# KIKUCHI PROJECTION SCREEN

## 床置型スクリーン（UP80） 取り扱い及び設置説明書

このたびはキクチプロジェクションスクリーンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。  
お求めのプロジェクションスクリーンを正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの「取り扱い及び設置説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保存してください。

スクリーンを正しく利用し、人や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方を誤ったときに生じる、危害や、損害の程度により次の絵表示で区分し、説明しています。

### 安全上 ご注意

下記のマークのある注意事項及び、指示内容に関しては、必ずお守りください。



#### 警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



#### 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。




このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。


## スクリーンの使い方

スクリーンをケースから出すとき  
スクリーン収納ケースのふたを開けます。取手を利用してスクリーンがピンと張り、アームがストッパー機構によって停止する位置までゆっくりひき上げます。

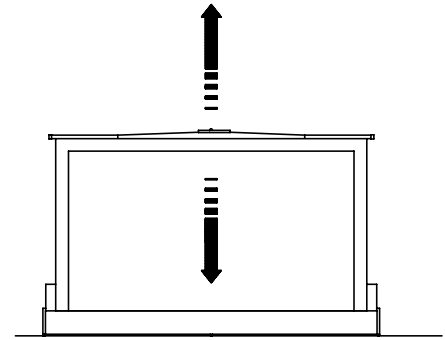

引き上げるときは、強く引き上げないでください。  
上部の停止機構及びアーム部が変型・破損する場合があります。


スクリーンをしまうとき  
取手を持ってゆっくり押し下げていきます。  
この時スクリーンが収納ケース内に最後まできれいに巻き取られるまで取手から手を放さないでください。  
収納ケースのふたを閉めます。

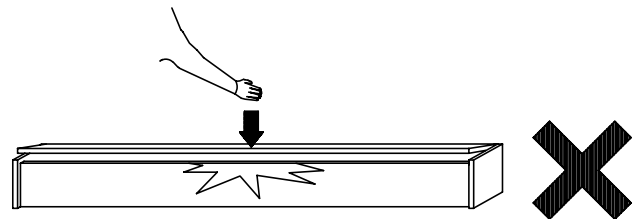

ケースのふたを無理に強く押さないでください。  
取付して有るダンパー機能が破損する恐れがあります。また、閉まるふたに指や手をはさまない様十分にご注意ください。

### 設置に関する注意


- ⊘ 平坦な床を利用し、水平に設置してください。
- ⊘ AVラック等、台の上に設置する場合は、落下の可能性がある為、何らかの落下防止措置を行ってください。

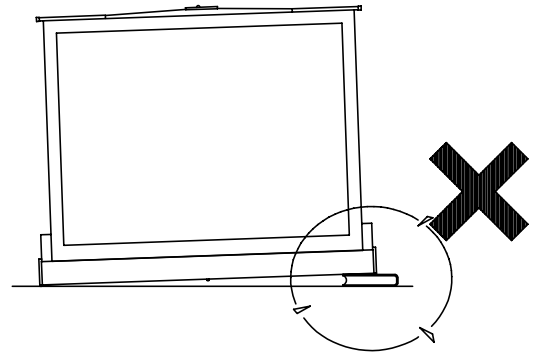

⚠ 注意  
収納ケースの上に物を置かないでください。

⚠ スクリーン面をきれいに保つため、ご使用後は必ずスクリーンを収納してください。

⚠ 警告  
機構部のボルト類は絶対に、はずさないでください。  
スクリーンを支えているガススプリングは、強力なタイプを使っているため、けがをする恐れがあります。

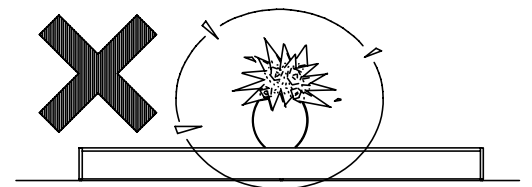


### 仕様 (床置きプロジェクター専用スクリーン)

- スクリーン : スーパーグレインビーズ260G / 190PROG / シアターグレイアドバンス160AG  
ホワイトマットアドバンス / グレイマットアドバンス  
ゲイン (Gs = 2.6 / Gs = 1.9 / Gs = 1.6 / Gs = 0.85 / Gs = 0.8)  
有効面寸法 (W) 1626 x (H) 1219 mm 80インチ
- 収納BOX : パーチクルボード 化粧仕上 ブラック  
外形寸法 (W) 1950 x (H) 158 x (D) 170 mm
- 重量 : 約25Kg

# お取り扱いの前に

## 床置型スクリーン寸法図

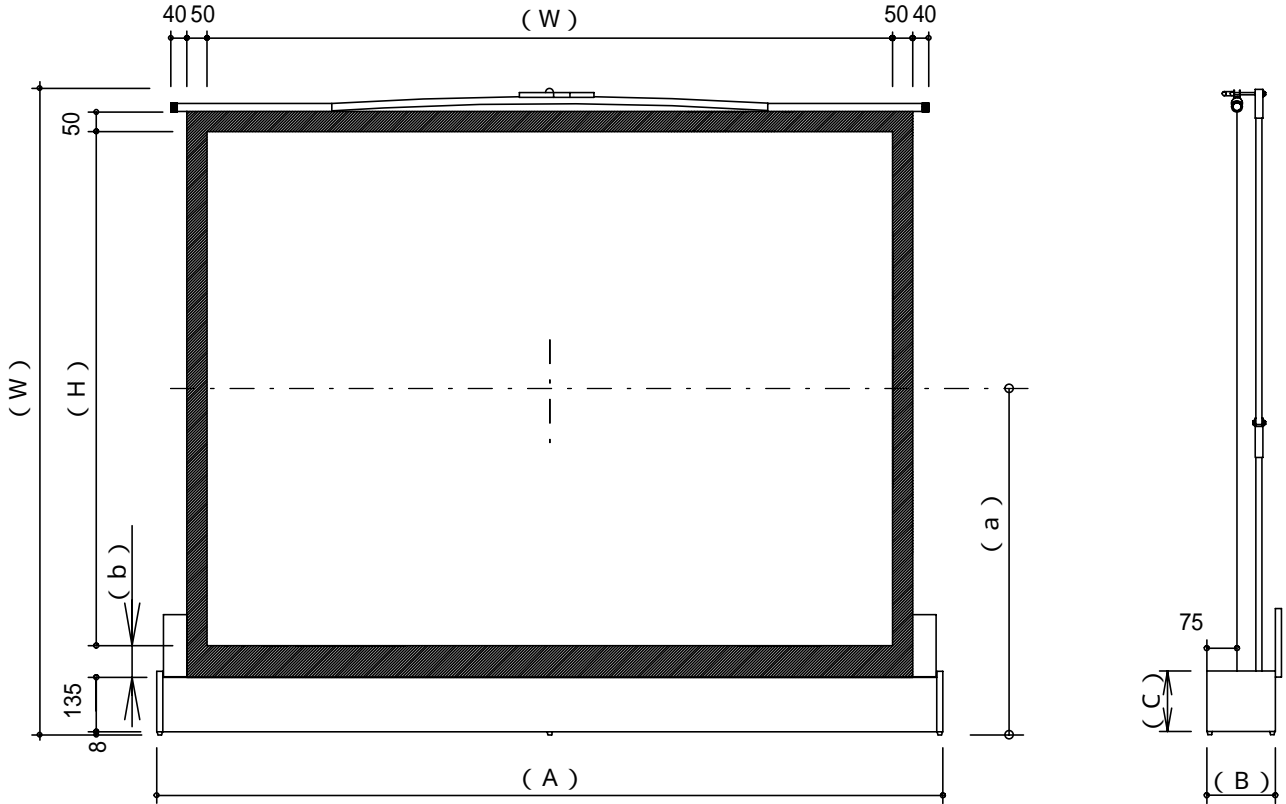

### スクリーン規格一覧 (UP - 80)

・付属品 取扱説明書 × 1冊

型番	スクリーンサイズ	ケース外寸	床からスクリーン 中心まで	下部黒マスク 寸法	全高	質量
UP-80G UP-80PROG UP-80AG	(W) × (H)	(A) × (B) × (C)	(a)	(b)	(h)	
UP-80WA UP-80AM	1626 × 1219	1950 × 170 × 150	831(954) *	79(202) *	1555(1678) *	25kg

\*スクリーンの停止位置を変更した場合の寸法値です。

スクリーン生地	UP - 80 G	スーパーグレインビーズ260G
	UP - 80 PROG	スーパーグレインビーズ190PROG
	UP - 80 AG	シアターグレイアドバンス160AG
	UP - 80 WA	ホワイトマットアドバンス
	UP - 80 AM	グレイマットアドバンス

## (お客様へ)

(ご注意)

このスクリーンは、床・テーブル設置プロジェクター用として、工場出荷時に下部黒マスク寸法が79mmで調整されて製造されています。天吊り設置プロジェクター以外では、高さ調整の必要はほぼありませんが、万一設置後映像をご覧になって有効画面が低く感じられる場合は、調整により上記寸法から約123mm上昇が可能です。(その場合マスク寸法は202mmとなり、アイポイントが変化しますので調整前に十分確認をとってから実施ください。)


調整は、事故・破損の恐れがありますので設置施工業者に、必ずご依頼ください。

## 設置施工業者の方へ

(調整作業の要領について)

下部黒マスク寸法を調整される時は、下図のようにスクリーンの裏側にまわり、A部の左側アーム先端に固定して有るストッパーを取りはずしてください。皿ネジで固定されていますので、+ドライバーでゆるめると比較的簡単にはずれます。作業の際は、作業中スクリーンが降下しない様に他の方に上部の取手を前から支持してもらってください。ストッパーを取り外すと自動的に変更された高さで停止いたします。

再後日、度高さを調整する時の為、取り外したストッパー等は保管ください。

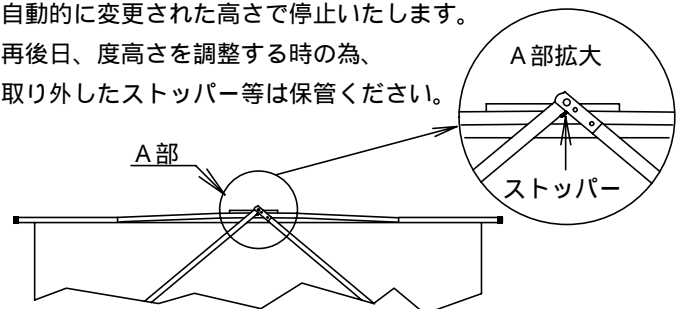

スクリーン部の裏側からの図


\*本仕様及び外観等は、品質向上の為予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

# 注意

スクリーン面は反射性能を特別に強力にするために、スクリーン表面が特殊な構造になっています。傷や汚れがつくと、映写効果を損なうことがありますので、次のことに十分注意をして、丁寧にお取り扱いください。

## 使用上のご注意


スクリーン面に手をふれないでください。

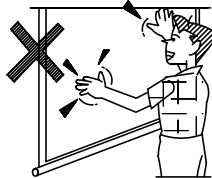


ケースは絶対にあけないでください。故障のときはお買い上げの販売店にご相談ください。




分解禁止

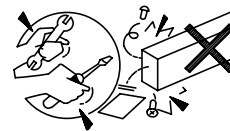

スクリーン面に文字などを書かないでください。スクリーン面に書かれたものは、筆記用具の種類を問わず消すことができません。

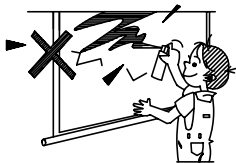


禁止

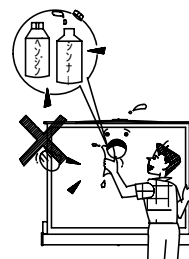

ケースやスクリーンにぶらさがったりしないでください。破損したり、落下してけがの原因となることがあります。



警告

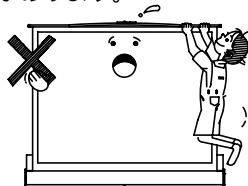


## お手入れのしかた


ケースの汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた洗剤にひたした布を絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



スクリーン面のほこりをとるときは、柔らかいブラシで軽く払ってください。

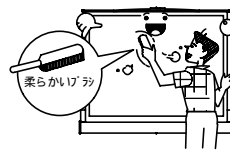

スクリーン表面は出荷前に充分乾燥させていますが、万一接着剤のニオイが強い場合は、窓を開け風通しを良くし、1~2日乾燥させてください。

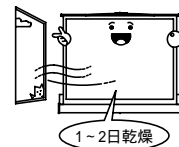

## 置き場所・保管についてのご注意

直射日光の当たる場所、ホコリや湿気の多い場所や熱気具のそばなど、直接熱が当たる場所は変形・故障や事故の原因となります。又、高温の車中への放置もさけてください。